

FLEXTRIL 211 & FLEXTRIL 231 NITRYLOWE RĘKAWICE CHEMICZNE

Przewodnik doboru wielkości rękawic

OPCJA 1

Krok 1:

Wydrukuj tę stronę z ustawieniem powiększenia strony 100% (A4).


Krok 2:

Przyłóż kciuk i palec wskazujący prawej dłoni przy wskazanej linii. ▲.

Krok 3:

Najszerza część wokół kostek wskazuje prawidłowy rozmiar odpowiednich dla Ciebie rękawic.

Rozmiar rękawic	Szerokość dłoni
7	77-83 mm
8	83-87 mm
9	87-93 mm
10	93-99 mm
11	99-105 mm

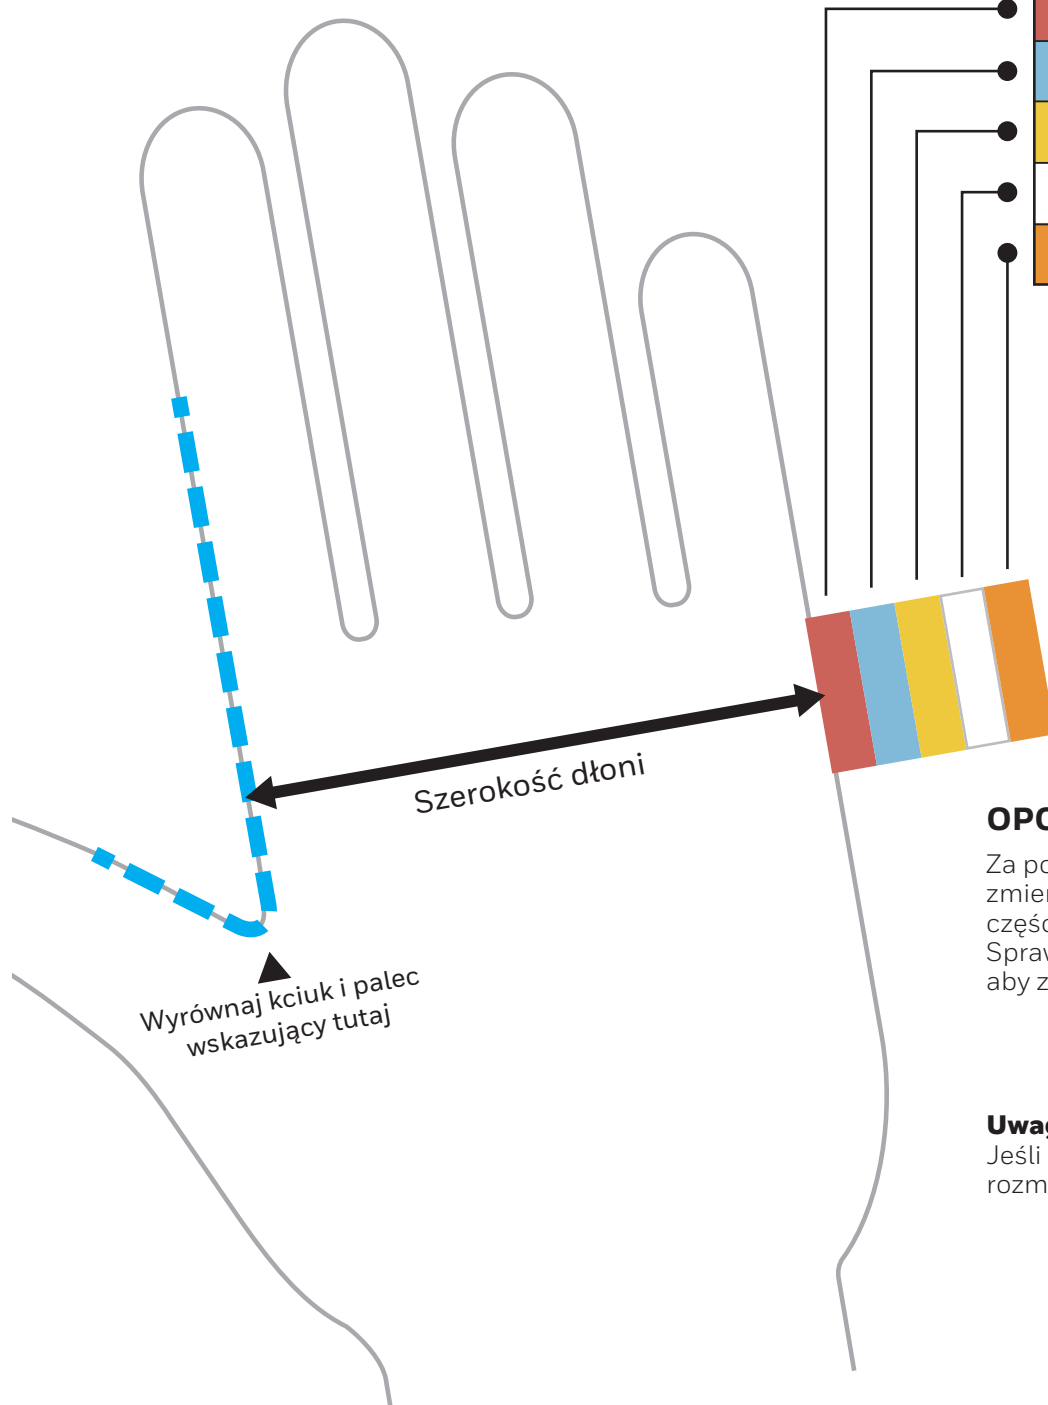

OPCJA 2

Za pomocą taśmy mierniczej zmierz odległość w najszerzej części prawej dłoni, jak wskazano. Sprawdź wykres rozmiarów, aby znaleźć najbliższy rozmiar.

Uwaga:

Jeśli znajdujesz się pomiędzy rozmiarami, użyj większego rozmiaru.